



# MONTAGE BIOGARD

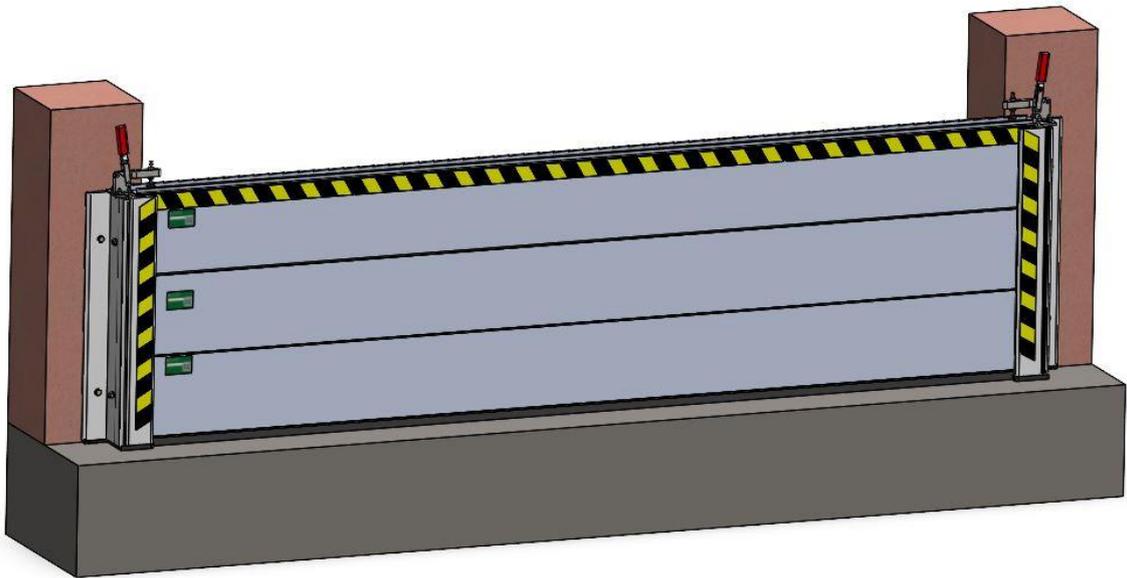


1) OUVERTURE DE LA SAUTERELLE.

\_Tirer la poignée de la sauterelle en arrière.

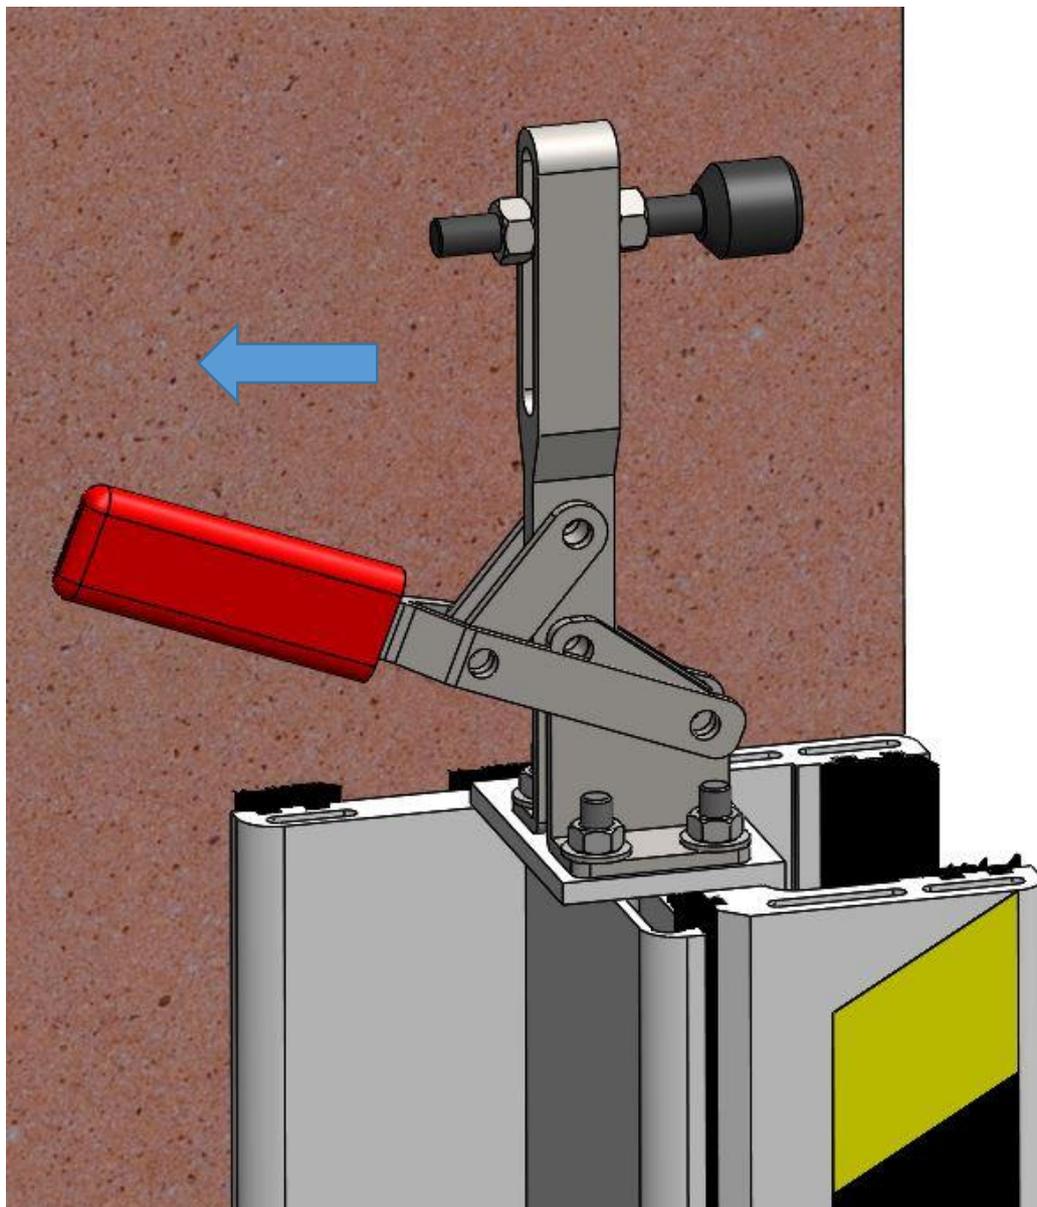


2) Manipulation des palplanches avec les poignées de manutention.


\_Positionner les poignées au-dessus de la palplanche, perpendiculaire à celle-ci

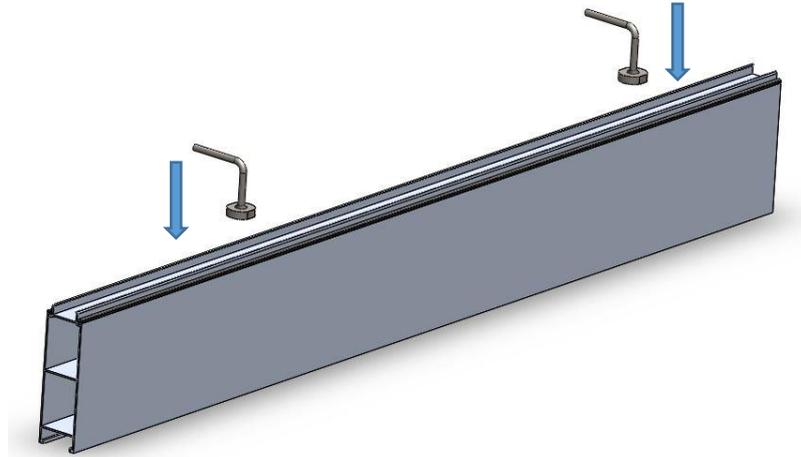

\_Tourner de 90° les poignées

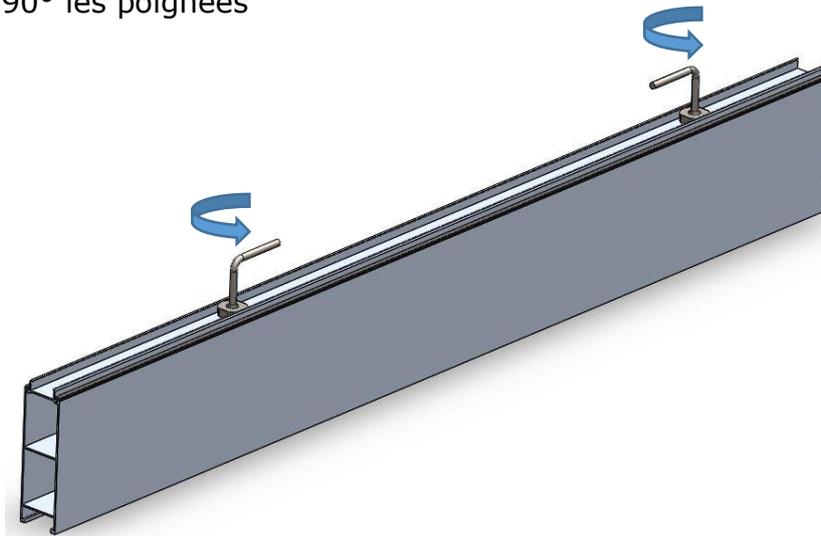


\_Manipuler la palplanche

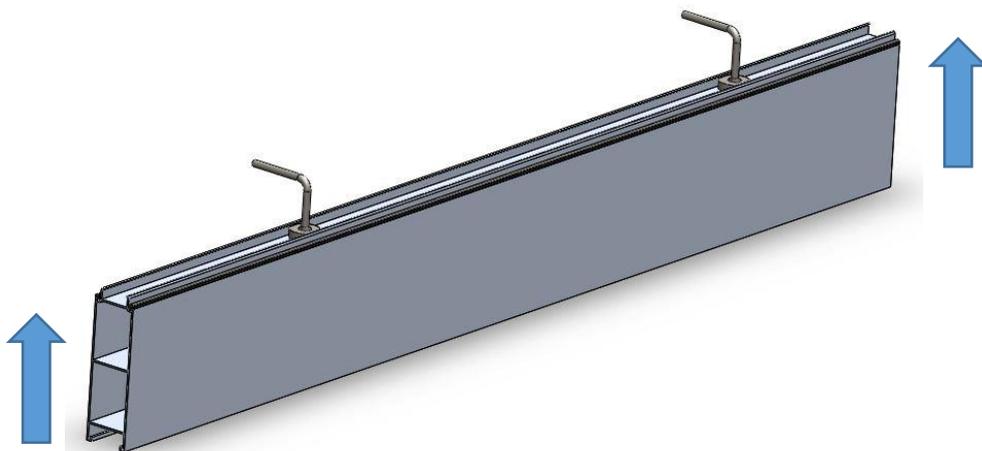


### 3) MISE EN PLACE DE LA PALPLANCHE

\_ Positionner la palplanche avec le joint de seuil dans les poteaux.

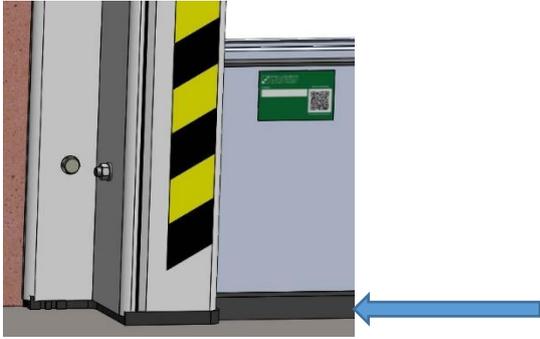


\_ Lors de la mise en place de la palplanche vérifier le centrage.

La palplanche doit rentrer de la même longueur dans les deux poteaux

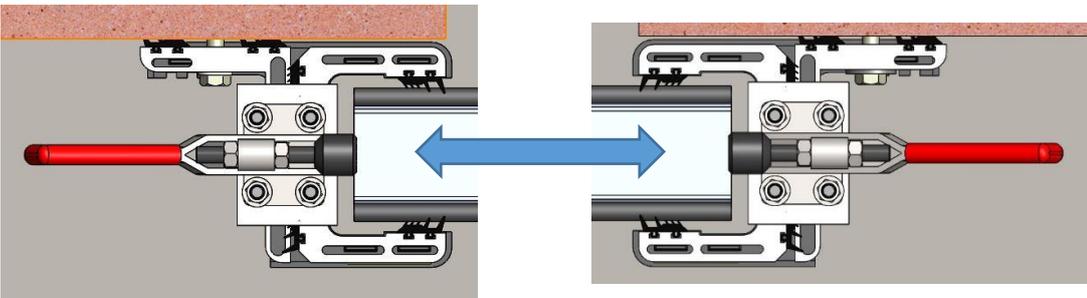


4) Mise en place des palplanches suivante :

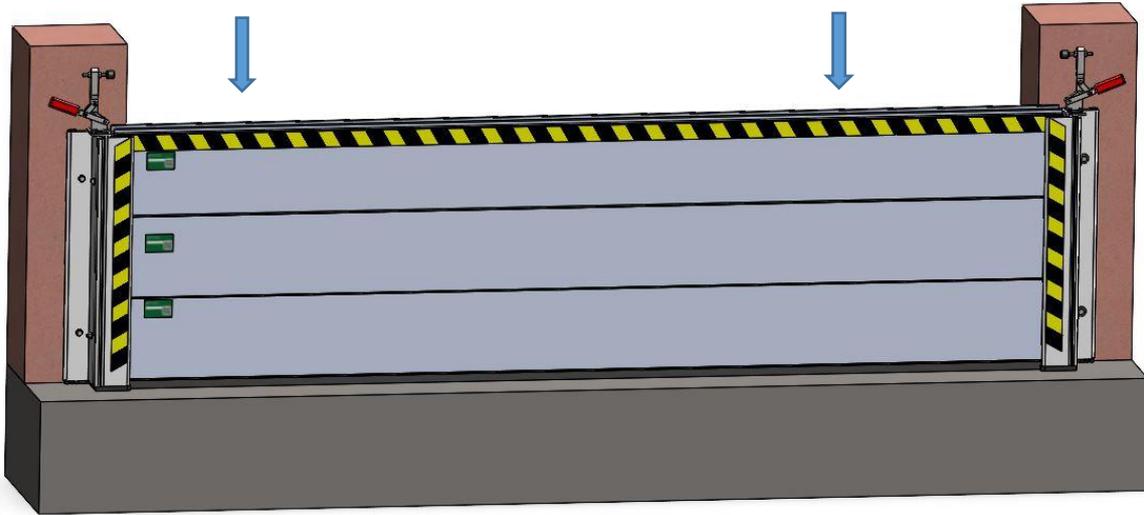

5) Fermeture des sauterelles.

\_ Pousser la sauterelle en avant.

Vérifier que la sauterelle soit bien actionnée.

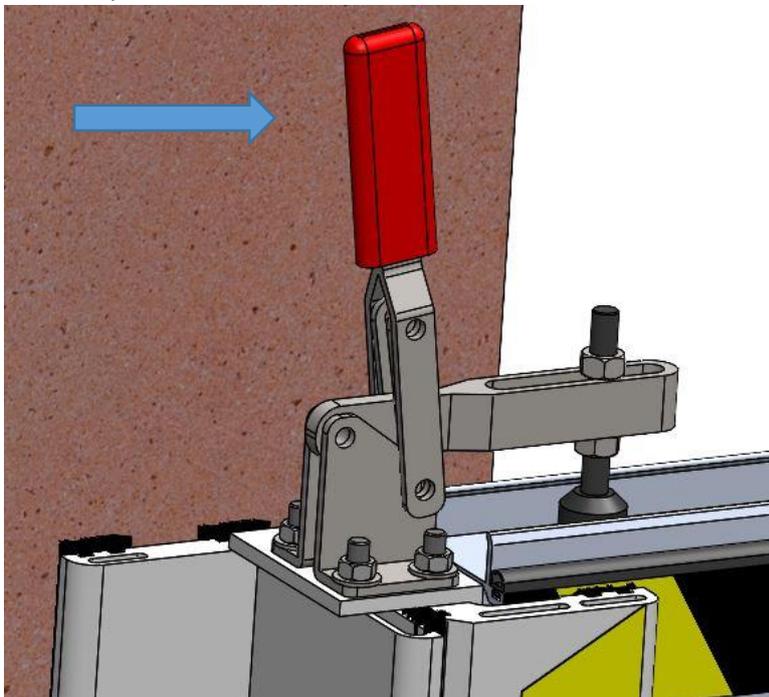

La mise en place de la biogard est terminée.

Votre barrière est prête à son emploi.

# DEMONTAGE DE LA BIOGARD

Pour démonter le batardeau, effectuez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.

## INFORMATION

En « flashant » le QR Code présent sur la biogard, vous retrouver

- Une notice d'entretien
- Une nomenclature produit vous permettant d'identifier pour commande ultérieures les différents composants

Il est recommandé de faire un montage « à blanc » de l'ensemble de ces protections à minima une fois par an afin de garantir son opérationnalité.