



FEUGIER
environnement
groupe metalpe

WWW.FEUGIER-ENVIRONNEMENT.FR

NOTICE DE MONTAGE

CASTOR +

NOTRE MISSION : VOUS PROTÉGER !

Grande rue
01150 SAULT-BRENAZ
04.74.36.62.44



NOTICE DE MONTAGE

CASTOR +



COMPOSITION D'UNE BARRIÈRE CASTOR +	04
OUTILLAGES RECOMMANDÉS	06
FIXATION DES RÉGLETTES	08
MISE EN PLACE DES POTEAUX	12
MISE EN PLACE DES PALPLANCHES	14
METTRE LES PLANCHES EN PRESSION	16
ENTRETIEN	18



COMPOSITION D'UNE BARRIÈRE CASTOR +




NOTRE MISSION : VOUS PROTÉGER !

Depuis 1821, FEUGIER Environnement s'impose comme un acteur incontournable dans le domaine de la régulation des flux d'eaux.

En réponse aux phénomènes météorologiques extrêmes, nous avons innové en 2000 avec notre première barrière anti-inondation. La barrière Castor +, fabriquée sur mesure en aluminium alvéolaire et joints en EPDM, se distingue par sa légèreté, sa facilité d'installation, ses performances d'étanchéité et sa résistance exceptionnelle grâce à l'aluminium anodisé.

Que vous soyez professionnel ou particulier, cette barrière est la solution idéale pour protéger efficacement vos biens contre les dégâts des eaux.

COMPOSITION

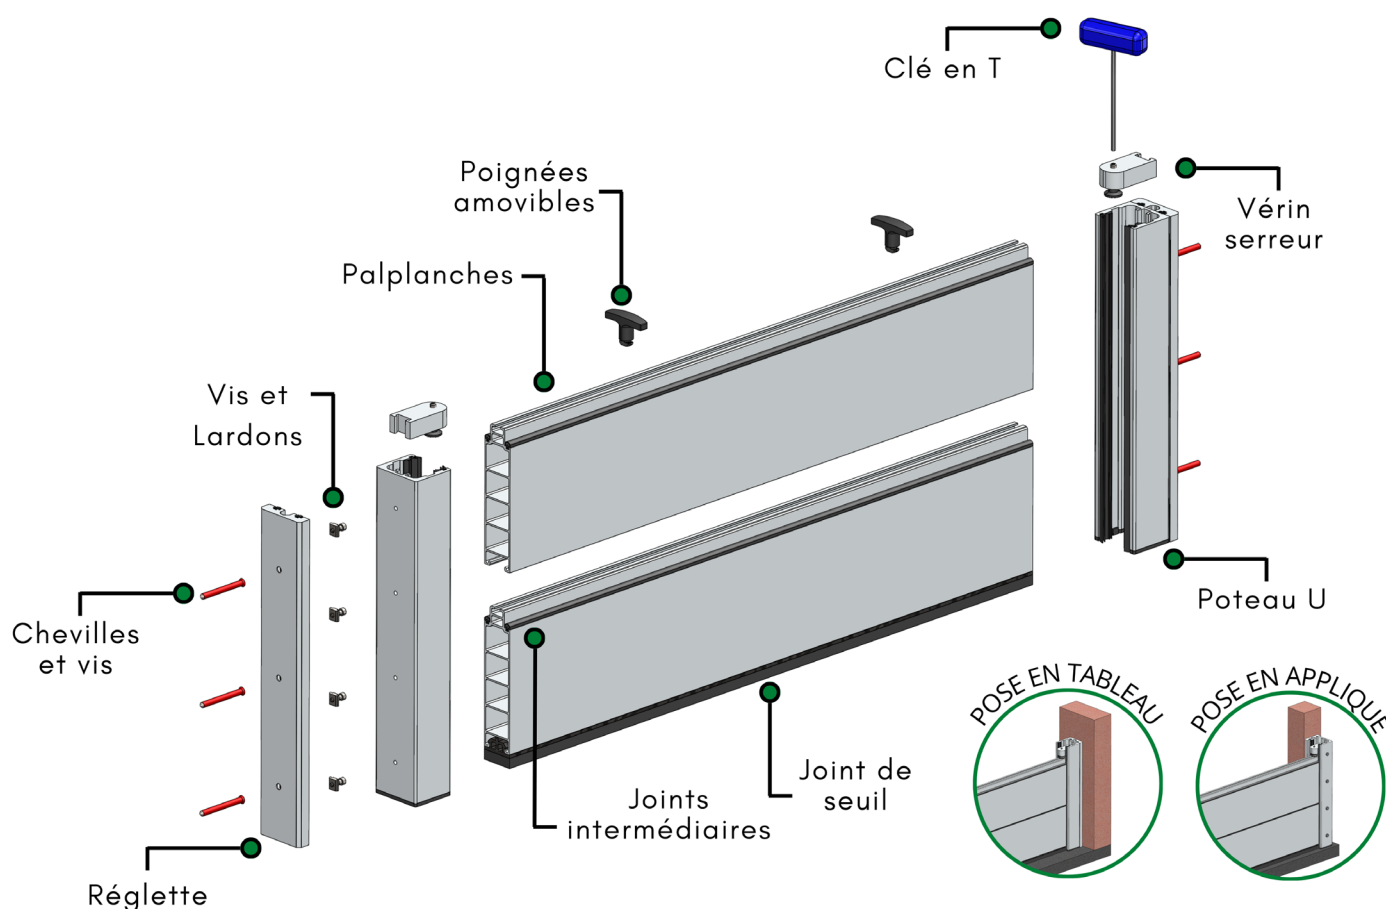

La performance du produit dépend de la qualité du support sur lequel la barrière CASTOR + est fixée. Vérifiez la planéité du support à l'aide d'un niveau à bulles et d'une règle (tolérance : 3 mm au mètre linéaire). Attention à la présence d'éléments pouvant gêner la pose des matériels.



OUTILLAGES RECOMMANDÉS



2 - Outillages recommandés



1 MÈTRE



1 NIVEAU A BULLE



1 PERCEUSE TAMPONNEUSE
(PERFORATEUR) AVEC MECHE BETON DIAM8



1 VISSEUSE



1 MARTEAU



1 TOURNEVIS CRUCIFORME



1 PISTOLET AVEC CARTOUCHE SILICONE



1 FEUTRE



FIXATION DES RÉGLETTES



3 - Fixation des réglettes



VERIFIER LA VERTICALITÉ DE LA RÉGLETTE AVEC LE NIVEAU A BULLE ET MARQUER LES EMPLACEMENTS DE PERCAGE

LA REGLETTE DOIT ABSOLUMENT ETRE EN CONTACT AVEC LE SOL.



PERCER DIAM 8 – PROFONDEUR DE PERCAGE 70MM



PRESENTER LA REGLETTE –
POSITIONNER LA 1ERE CHEVILLE

3 - Fixation des réglettes



FRAPPER JUSQU'À CE QUE LA
COLLERETTE ROUGE SOIT À
L'INTÉRIEUR DE LA RÉLETTE



SERRER LA CHEVILLE À L'AIDE DE LA
VISSEUSE



REPETER L'OPÉRATION POUR
CHAQUE CHEVILLE

3 - Fixation des réglettes



ASTUCE : 1 JOINT SILICONE ENTRE
LA REGLETTE ET SES SUPPORTS
(VERTICAL ET HORIZONTAL)
RENFORCE L'EFFICACITE



MISE EN PLACE DES POTEAUX



4 - Mise en place des poteaux



POSITIONNER LES VIS + LARDONS
SUR LE POTEAU

NOUVEAUTÉ !

POUR MAINTENIR LES LARDONS
ET FACILITER LA MISE EN PLACE
DU POTEAU, DES RESSORTS VOUS
SONT FOURNIS. VOUS N'AVEZ PLUS
QU'À POSITIONNER LE RESSORT
SUR LA VIS AVANT LE LARDON.



A L'AIDE DE LA CLE EN T, AJUSTER
LE LARDON SUR LA RAINURE DE LA
REGLETTE
FAIRE COULISSER LE POTEAU
JUSQU'AU LARDON SUIVANT ET
REPETER L'OPERATION



UNE FOIS TOUS LES LARDONS
INSERES, EXERCER UNE PRESSION
VERTICALE POUR COMPRIMER LE
JOINT ET VISSER LE POTEAU A L'AIDE
DE LA CLE EN T



MISE EN PLACE DES PALPLANCHES



5 - Mise en place des palplanches



INSERER LA 1ERE PLANCHE AVEC LE
JOINT DE SEUIL



INSERER LA OU LES PLANCHES
SUIVANTES



EFFECTUER UNE PRESSION
VERTICALE
S'ASSURER VISUELLEMENT QUE
LES PLANCHES RECOUVRENT EN
TOTALITE LES JOINTS DE POTEUX



METTRE LES PLANCHES SOUS PRESSION



6 - Mettre les planches sous pression



DEVISSER LE VERIN



LE POSITIONNER EN LE FAISANT
GLISSER DANS LE POTEAU JUSQU'AU
CONTACT DE LA PLANCHE



VISSER POUR COMPRIMER LES
JOINTS (SEUIL ET INTERMEDIAIRES)



ENTRETIEN





ENTRETIEN & STOCKAGE

Une fois les palplanches démontées, nous vous recommandons :

- De nettoyer l'ensemble à l'eau claire, de faire sécher et de stocker à plat dans un endroit propre et sec.
- Assurez-vous visuellement de l'état de l'ensemble des joints (pas de déchirure, pas de craquellement).
- Nous vous recommandons de les talquer (ou application d'une graisse silicone) une fois par an.
- Pour les poteaux et réglettes laissées à demeure, l'idéal est de prévoir des capots de protection.

La barrière anti-inondation CASTOR + a pour objet la protection contre les inondations. Cet usage ne peut être détourné. L'entreprise décline toute responsabilité en cas d'utilisation différente par son propriétaire, ou de modification de celle-ci.

CONTACT



TÉLÉPHONE

04.74.36.62.44



ADRESSE

ZAC de Longeret
01150 SAULT-BRENAZ



EMAIL

contact@feugier-environnement.fr



LINKEDIN

linkedin.com/feugierenvironnement